


## Assistance technique

**Avertissement:** Compte tenu du volume ainsi que de la complexité de la notice, nous avons décidé d'offrir à nos clients un manuel simplifié où vous trouverez les opérations de maintenance courante. Pour bénéficier de cette notice, merci de faire une demande par courriel sav@bdmi.fr

Pour mieux comprendre, il convient de se munir de la notice en anglais : **OPERATION MANUAL**

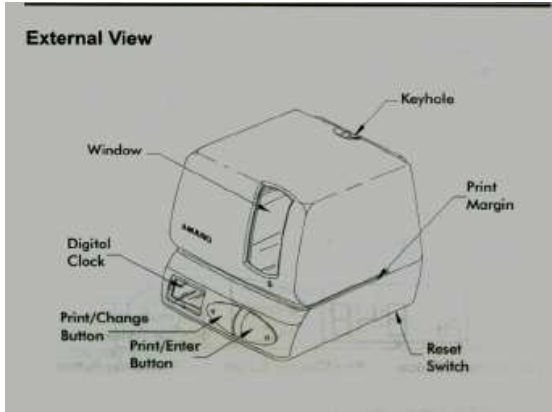

### External View ou description de l'appareil

Window = fenêtre de pointage  
Keyhole = clef d'ouverture  
Digital clock = affichage digitale pour afficher l'heure  
Print/change Button = bouton gauche de changement de valeur  
Print enter button = Bouton droit de validation  
Reset Switch = Languette ou bouton de reset sous la machine  
Print Margin = réglage de la marge d'impression

### Mise en route de l'appareil :

Déballer la machine de son emballage en le gardant 15 jours pour un éventuel retour  
Brancher dans une prise 220V en prenant soin de ne pas faire tomber le bloc d'alimentation  
Pointer un document de travail pour vérifier le paramétrage ainsi que le réglage de la marge  
L'horodateur est réglé en atelier suivant votre activité ou votre demande, si vous constatez une anomalie dans l'impression : Sens, Contenu, Mise à l'heure. Merci de contacter notre service technique au plus vite.  
Notre technicien vous guidera par téléphone pour une éventuelle reprogrammation.

### Réglage de la marge:

Pour régler la marge d'impression, il faut

- Ouvrir l'appareil avec sa clef en plastique
- Enlever le capot
- Enlever l'équerre de fixation
- Agir sur la vis cruciforme ( Print position ) en utilisant la règle interne
- Lorsque le réglage est satisfaisant, resserrer la vis
- Remonter l'appareil

### Mise à la date et à l'heure l'appareil :

Retourner l'appareil et rechercher la languette ou le bouton **reset** (De l'autre coté du connecteur d'alim)  
Appuyer sur le bouton **reset** et en même temps sur le bouton droit  
Relâchez le bouton Reset en gardant appuyé le bouton droit,  
Vous obtenez à l'écran **PR09**  
Appuyer sur le bouton **droit**  
Vous avez à l'écran **0000**  
Avec le bouton **gauche**, vous mettez **8**, vous appuyer 2 fois sur le bouton **droit**, puis avec le bouton gauche vous mettez **8**, 1 fois sur le bouton **droit** et avec le bouton gauche, vous mettez **8**  
Vous avez à l'écran **8088**  
Appuyer 1 fois sur le bouton **droit**  
Vous avez à l'écran **P1date**  
Appuyer sur **droite** pour vérifier la date ; Ex : 03 12 31 ( année, Mois, date )  
Pour changer une valeur : Positionner la valeur avec le bouton **droit** et modifier sa valeur avec le bouton **gauche** puis déplacer et valider avec le bouton **droit**  
Appuyer sur le bouton **gauche**  
Vous avez à l'écran **P2 clock**  
Appuyer sur le bouton droit pour vérifier l'heure ; Ex : 24 08:05 ( affichage Heure Minute )  
Pour changer une valeur se positionner dessus avec le bouton **droit** et modifier avec le bouton **gauche**  
Valider avec le bouton **droit la valeur et valider par le bouton droit la ligne P2,**  
Sortir de la programmation en appuyant de nouveau sur **RESET**

**Programmation standard** Document en minute ( banque, laboratoire, location , etc)

Saisir les paramètres dans le bon ordre (gauche pour changer et droit pour valider et avancer)

- **P05** : Date, Da5h, Month, Da5h, Year, Spce, 24-60 Th, EN

**Programmation 'Atelier'** en centièmes (automobile, usine, etc)

Saisir les paramètres dans le bon ordre (gauche pour changer et droit pour valider et avancer)

- **P05** : Date, D5sh, Month, Da5h, Year, Spce, 24-20 Th, EN

**Observation:** *Pour certaines machines vous pouvez opter pour 2 digits ou 4 digits pour l'année soit 18 ou 2018*

### **Autres paramètres de programmation:**

- P01 et P02= Date et heure
- P03 et P04 Heure été/hiver
- P05 : empreinte voir plus haut
- P06 : Langue ( Français FRN )
- P07 : Sens de l'impression RIGHT pour droite
- P08 : Impression à l'introduction ( P )
- P09 : Zéro ( par défaut )
- P10 : Diagnostic

### **Opération de maintenance:**

- Changer le ruban régulièrement
- Le guide de pointage (vert ou orange) doit être remplacé dès que celui-ci est encrassé,
- Maintenir propre la barre de translation de la tête d'imprimante ( éviter les huiles grasses)
- La pile au lithium doit être remplacée entre 5 ans et 10 ans (plus de réserve de marche),

### **Changement du ruban:**

- Ouvrir l'appareil avec sa clé en plastique grise ou noir,
- Enlever la cassette usagée et mettre la nouvelle en s'assurant que le ruban passe sous le guide
- Faire un essai

Pour toutes autres manipulations, contacter notre assistance technique